

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

## SLIM / SLIM NEW YORKER

### 1 PORT MED OVERGLAS


NB! Vi gør opmærksom på at dette er en generel vejledning, og der kan derfor være elementer som afviger fra det enkelte projekt.

Installation  let medium svær


**raumplus**

# ACCESSORIES


Da dette er en generel vejledning, kan der forekomme elementer, som ikke er relevant for dit specifikke projekt.

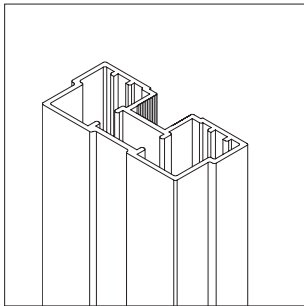


1\_ Startprofil mod væg

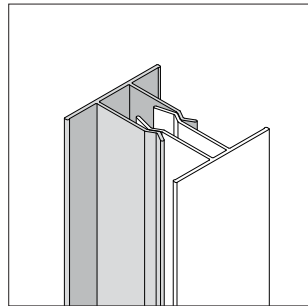

2\_ Han/Hun clips

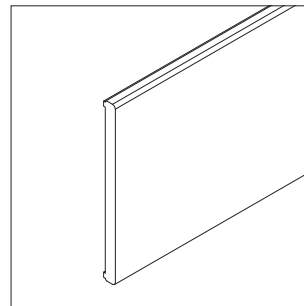

3\_ Sprosse, Påklæbet

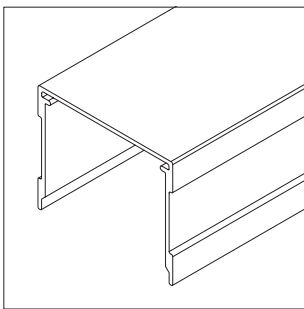


6\_ Single topskinne


**Ikke afbilledet:**

- Vinkelbeslag

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

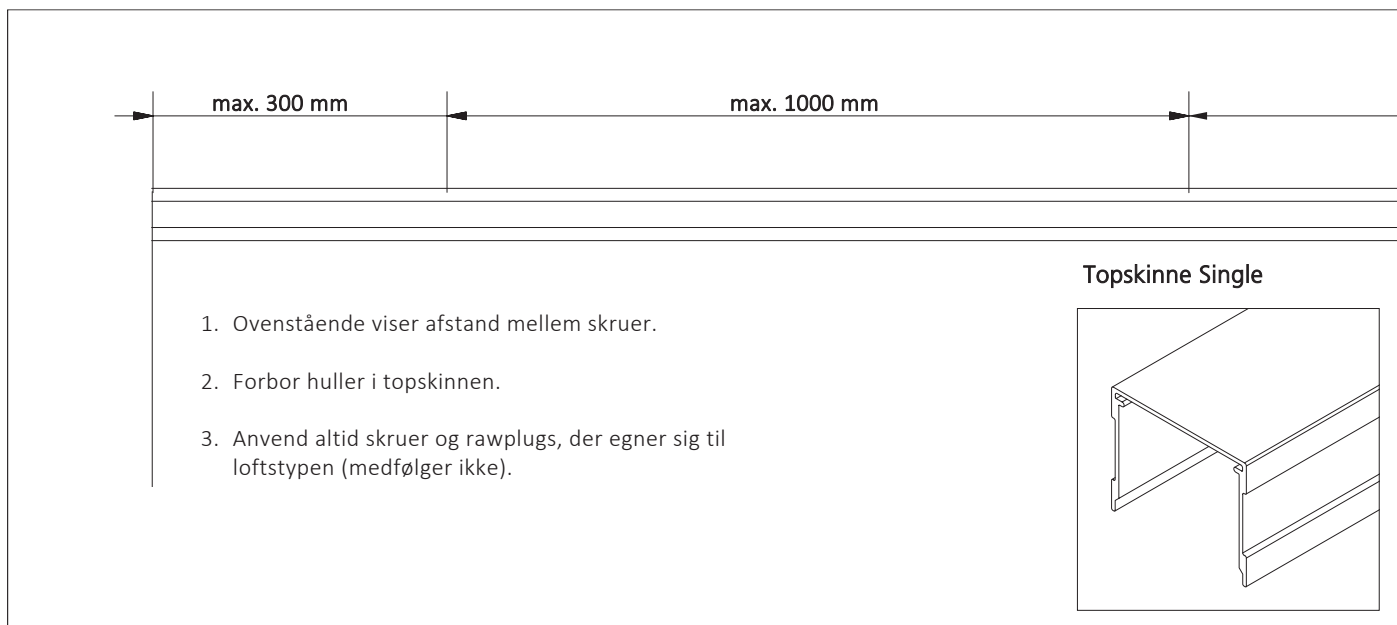


## 1\_ Opsætning af topskinne.

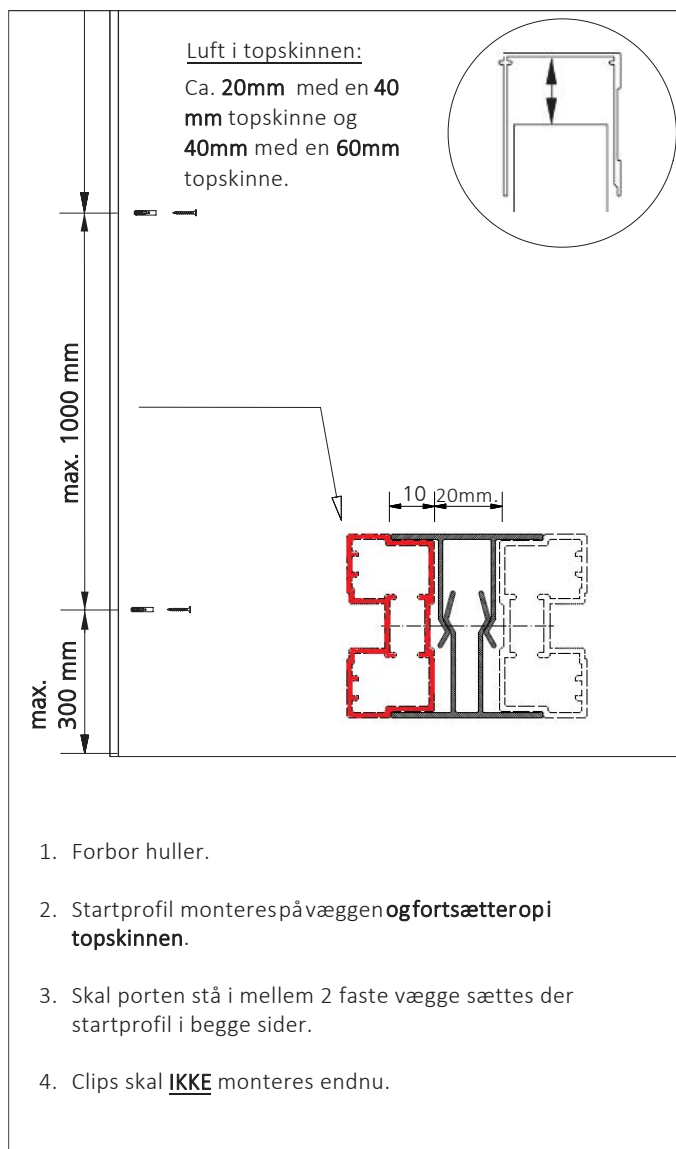


## 2\_Montering af startprofil mod væg

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

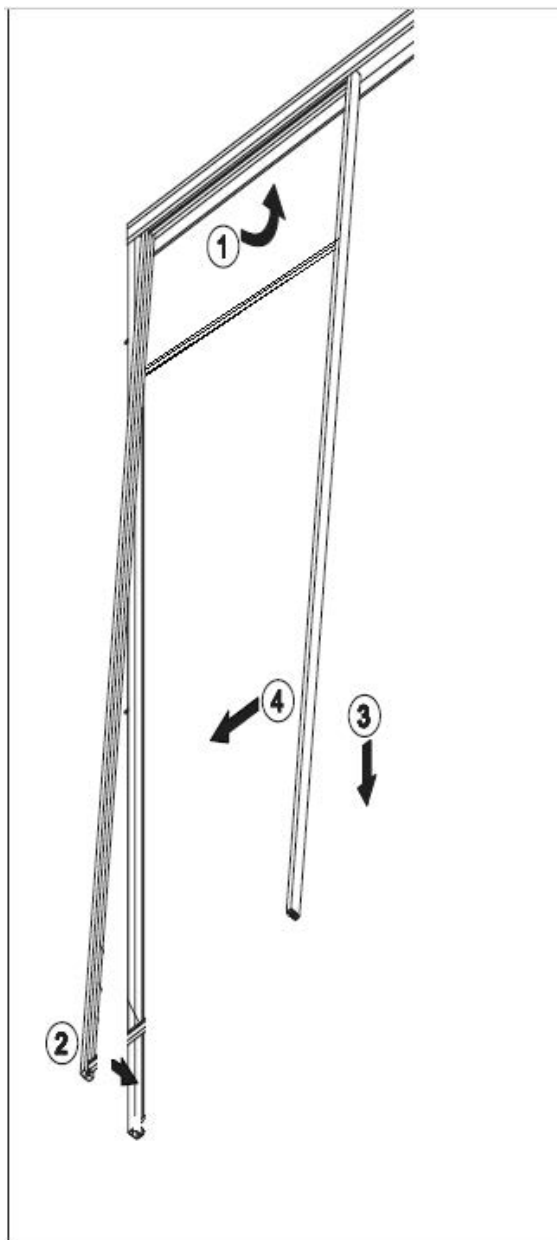


## 3\_Indsætning af port

1. Løft porten op i topskinnen og placér den på gulvet. Der skal være **ca. 20mm luft mellem sideprofil og startprofil mod væg**
2. Justér portens placering, så den står i lod.
3. Fastgør port ved gulv vha. de vedlagte vinkelbeslag. Vinkelbeslaget placeres i falsen på sideprofilet.

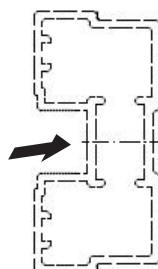


# INSTALLATIONSVEJLEDNING

## MONTERING AF CLIPS

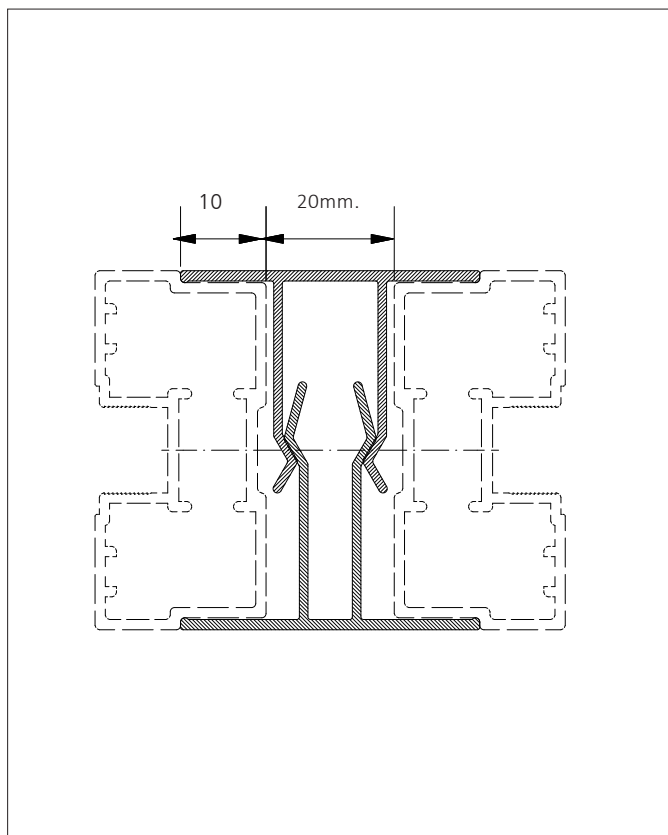

### 4\_ Montering af clips:

1. Tjek at der er ca. 20mm luft mellem startprofil(erne) mod væg og porten.
2. Indsæt han/hun clips mellem startprofil(erne) og porten.
3. Start med at banke fra en ende af (enten oppe fra og ned eller omvendt). Anvend evt. en gummihammer.

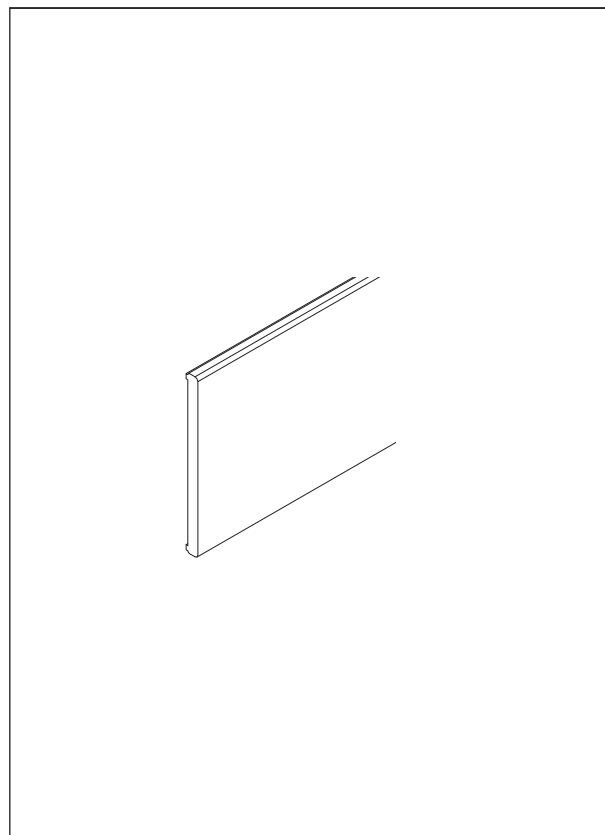

### 5\_ Afslutning med sprosse

1. Afsprit sideprofil på porten
2. Klæb medsendte sprosser over falsen i begge sider af porten.