

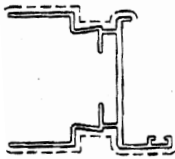



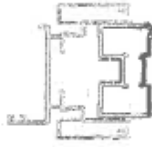


INSTALLATIONSVEJLEDNING

Sideprofil Montage glasvæg 20x40mm  not vendes mod karm	Topprofil 20x40mm 	Karmprofil 54x45mm 	Dækliste 36x9mm  tapes på karmsider
Clips profiler. Han- og hunclips 	Loftprofil 50x40mm 	Sideprofil, karm-profil og dæklistes monteret 	

Type: Karmmodul med fast overglas (port) til montage i SLIM glasvæg.

- 1 Port med 2 sideprofiler og fast glasmodul i top, sættes op i glasvæggens loftprofil. Sideprofiler står på gulv med 2 cm afstand til glasmodul(er) ved siden af karmmodul.
- 2 Clipsprofil(er) monteres mellem port og glasmodul(er).
- 3 Port fastgøres mod clips og glasmoduler med medfølgende 32mm selvskærende skruer. Skrues fra indvendige sider af sideprofiler og ind mod glasmodul(er). Huller er boret for.
- 4 Gulvinkler på sideprofiler skrues fast mod gulv (fjern eventuelt træ, fra fabrik monteret som stabilisering og afstandsstykke). Skrues medfølger ikke, afhænger af gulv type.
- 5 Karmprofil (2 sider + top) monteres på sideprofiler/topprofil. Karmprofilet skubbes ind over sideprofil/topprofil og skrues på begge sider (udvendigt og indvendigt) med 19mm selvskærende skruer (medfølger), med ca. 40cm afstand.
- 6 Dækliste påklæbes begge sider og top (udvendigt og indvendigt), for at skjule skruer.
- 7 Dør kan monteres / hænges på.