

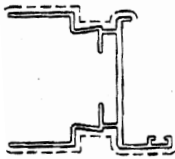



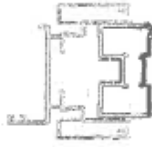


# INSTALLATIONSVEJLEDNING

<p>Sideprofil Montage glasvæg 20x40mm</p>  <p>not vendes mod karm</p>	<p>Topprofil 20x40mm</p> 	<p>Karmprofil 54x45mm</p> 	<p>Dæklister 36x9mm</p>  <p>tapes på karmsider</p>
<p>Clips profiler. Han- og hunclips</p> 	<p>Loftprofil 50x40mm</p> 	<p>Sideprofil, karm-profil og dæklister monteret</p> 	

**Type: Rumhøj karm til montage i SLIM glasvæg.**

1. Modul til karm bestående af 2 sideprofiler og topprofil = Port.  
Port samles med skruer, som er monteret på topprofil. Portens topprofil skubbes op i glasvæggens loftprofil.
2. Sideprofiler skal stå på gulv med 2cm afstand til glasmodul(er) ved siden af.
3. Gulvvinkler på sideprofiler skrues fast mod gulv. Skruer medfølger ikke, afhænger af gulv type.
4. Clipsprofiler monteres mellem port og glasmodul(er).
5. Sideprofiler fastgøres mod clips og glasmodul(er) med 32mm selvskærende skruer (medfølger).  
Skrues fra indvendige sider af sideprofiler og ind mod glasmodul(er). Huller er boret for.
6. Karmprofil (2 sider + top) skal monteres på sideprofiler/topprofil.  
Start med at skubbe top af karmprofil op over topprofil. På top af karmprofil er der monteret 2 vinkler.  
Sider af karmprofilet skubbes ind over de 2 vinkler i den øverste del og skrues sammen.  
Karmsiderne skrues fast på begge sider (indvendigt og udvendigt) med 19mm selvskærende skruer (medfølger), med ca. 40cm afstand.
7. Dæklister påklæbes begge sider (udvendigt og indvendigt), for at skjule skruer. Dæklister leveres i overmål og tilpasses længde op mod loftprofil.
8. Dør kan monteres / hænges på.