
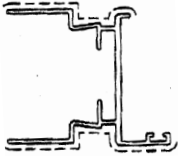




INSTALLATIONSVEJLEDNING

<p>Sideprofil Montage murhul 20x40mm</p>  <p>not vendes mod karm</p>	<p>Karmprofil 54x45mm</p> 	<p>Dækliste 36x9mm</p>  <p>tapes på karmsider</p>	<p>Sideprofil, karm- profil og dækliste monteret</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type: Karm til indbygning i murhul/lysning.

1. Sideprofil monteres i sider og top af hullet. Profiler leveres i 2cm overmål, og skal tilpasses ved montage.
2. Karmprofil (2 sider + top) monteres på sideprofiler. Profilet skubbes ind over sideprofil og skrues fast på begge sider (udvendigt og indvendigt), med 19mm selvskærende skruer (medfølger), med ca. 40cm afstand.
3. Dækliste påklæbes begge sider og top af karmprofil (udvendigt og indvendigt), for at skjule skruer.
4. Dør hænges på.